

中油易连与宝利通融合组会简易操作说明

(2020-12)

1. 中油易连设备呼叫宝利通设备

1) 中油易连设备呼叫宝利通终端，呼叫格式为：宝利通IP##614884（向管理员获取正式网关号）

例：宝利通终端IP地址为10.88.8.1， 例：10.88.8.1##614884；

2) 呼入宝利通MCU会议

中油易连设备呼叫宝利通MCU，例如：宝利通MCU信令IP为10.88.8.1，宝利通会议ID号为1234。

呼叫格式为：MCU IP##614884，

例：10.88.8.1##1234##614884；

2. 宝利通呼叫中油易连平台

1) 宝利通呼叫中油易连设备或云会议室号，呼叫格式为：10.22.145.160##云会议室号或设备号，

例：10.22.145.160##913811083892（向管理员获取正式云会议号及中油易连网关IP）

此外，还可以直接呼叫10.22.145.160，终端会显示一个接入画面，在接入画面输入中油易连的终端号或者云会议室号后按“#”结束。



2) MCU呼出

MCU会议呼叫中油易连设备，MCU配置管理页面中创建新的与会者，名称可以自定义，IP地址填写10.22.145.160地址，“别名”填写中油易连终端号/云会议室号，“类型”选择“E164”，其他保留默认设置。

新增与会者之后，在会议中直接呼叫该与会者即可。




常见问题处理：

1、如果中油易连云会议室有入会密码，可通过中油易连会议控制界面呼叫宝利通入会



2、宝利通入会后发言无声音：1) 请进入中油易连会控界面，将宝利通麦克风打开

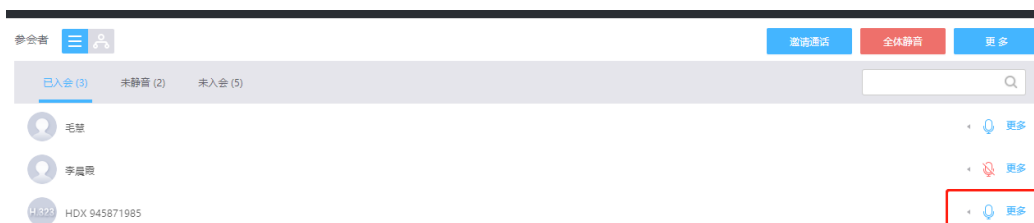

2) 使用宝利通遥控器打开宝利通麦克风也可以正常发言。